

1. Sijoitus

Asenna CEMflex -levy keskelle betonisaumaa.

2. Omega-kiinnike

Kiinnitä CEMflex-levyt Omega-kiinnikkeillä raudoitukseen. Omega-kiinnikkeiden asennusetäisyys on max. 1 m (S).

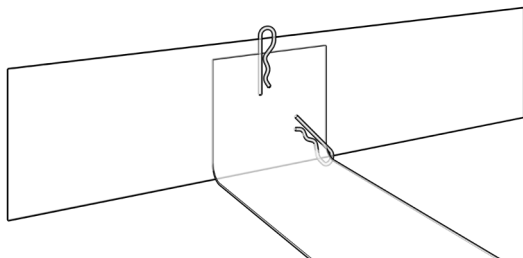
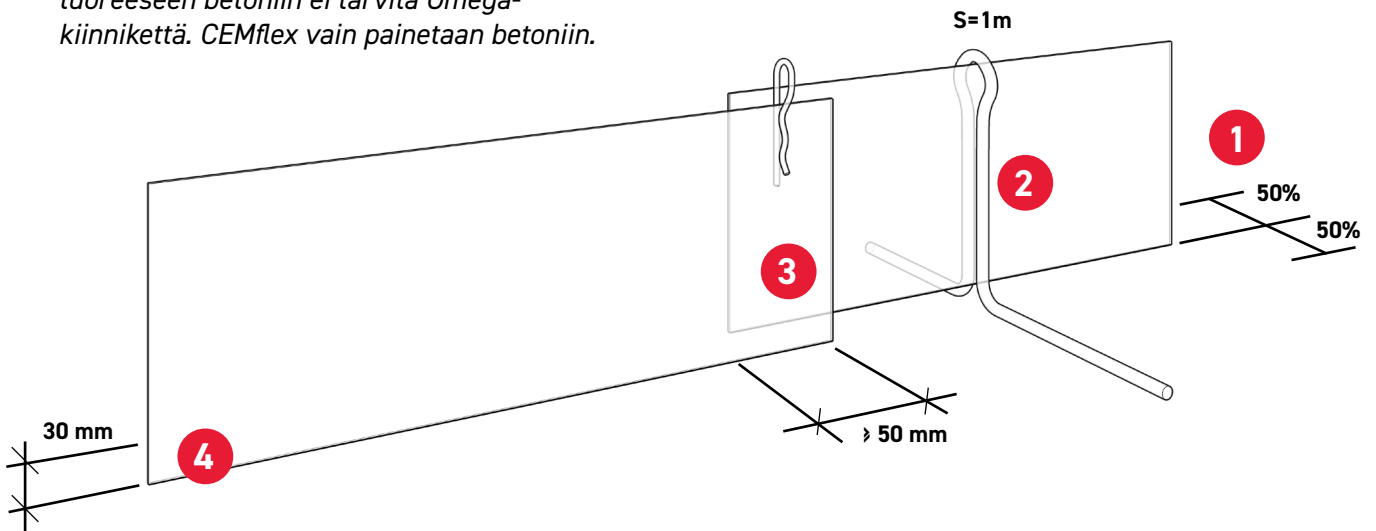
HUOM! Asennettaessa CEMflex valun jälkeen tuoreeseen betoniin ei tarvita Omega-kiinnikettä. CEMflex vain painetaan betoniin.

3. Liitoskohta/limitys

Aseta liitoskohdat vähintään 50 mm päällekkäin ja kiinnitä toisiinsa mukana tulevan kiinnikkeen avulla.

4. Upotus betoniin

CEMflex-levyn tulee upota ensimmäiseen valuun vähintään 30 mm syvyyteen.


Pysty- ja vaakalevyn liittäminen

Käännä vaakalevyä 90 asteen kulmaan, niin että se voidaan liittää pystylevyyn. Liitoskohta kiinnitetään liittimillä ylhäältä ja/tai alhaalta.

Mikäli tuote pitää kiinnittää PVC-liikuntasauமானauhaan, käytetään CEMflex-liitoslevyä