

MEMON ASENNUSALUSTA

Käyttöohje


1. Aseta M16 vemo asennusalustaan, niin että kierteet on ylöspäin
2. Paina vemo asennusalustan sisään, niin että se lukittuu paikalleen "click"
3. Vemon kierteet on hyvä suojata esim. pultilla tai kierretulpalla
4. Asettele asennusalusta raudoitukseen, niin että vemo on suorassa



5. Sido asennusalusta teräksiin käsin tai koneella
6. Katso ettei asennusalustan päältä tai alta kulje esim. lattialämmitysputkea tai viemäriputkia!
Tämä alue on "turva-alue" ja vemon viereen on turvallista porata tai kiinnittää jotain tarvittaessa.
7. Valumiehen näkevät asennuskiekot värin ansiosta ja osaavat varoa niitä
8. Kiinnitä elementtituki valmiissa pinnassa olevaan vemoon M16 pultilla



Vemon mitoitus

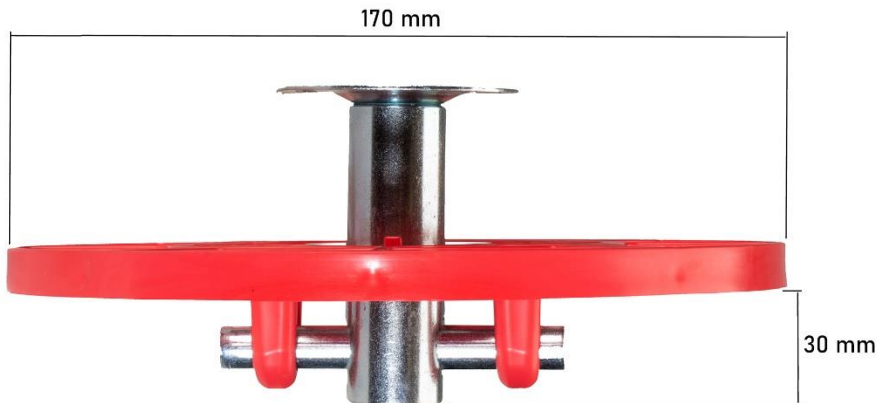

70 mm vemo tulee teräksen pinnasta 40 mm korkeuteen
90 mm vemo tulee teräksen pinnasta 60 mm korkeuteen

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| DIF01B001 | Vemon asennusalusta |
| DTA01B16070Z | Tartuntakierre etulevyllä Zn M16x70 |
| DTA01B16090Z | Tartuntakierre etulevyllä Zn M16x90 |

